


Motorrahmen



5-Motorer: Lattoflex x95

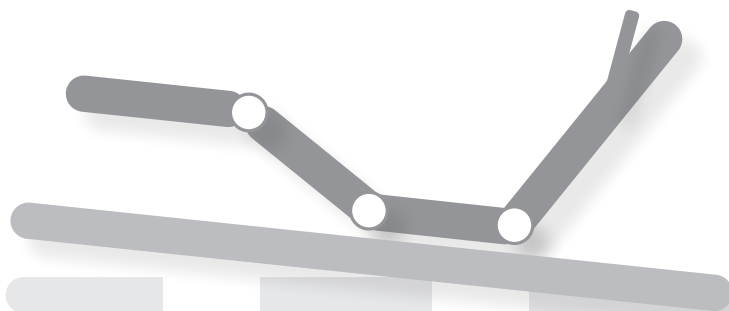

Montage- und Bedienungsanleitung

Wichtiges Dokument. Bitte sorgfältig aufbewahren.

Hier finden Sie weitere Informationen, Details und Videos zu Ihrem Produkt. Digitale Bedienungsanleitung:



www.lattoflex.com/service/x9x

lattoflex

Einbau und Bedienung


1 Einlegen in ein Bett/Bodenfreiheit

Bitte berücksichtigen Sie den notwendigen Platzbedarf für die verstellbaren Rahmenteile z.B. bei Dachschrägen, Bettüberbauten oder gepolsterten Kopfteilen. Für die Verstellmechanik und Antriebstechnik im Unterbau wird eine Einbautiefe (Bodenfreiheit) von ca. 14 cm benötigt (Abb. 1).

Bitte beachten Sie immer den Abstand des motorisch verstellbaren Rückenteils zum Kopfteil des Bettes. In Flachlage sollte hier ein Abstand von mindestens 1,5 cm bestehen. Um ein unbeabsichtigtes Verrutschen auszuschließen, den Rahmen bitte an vorgebohrten Punkten im Metallunterbau mit dem Bett verschrauben.


Seitliche Auflageleisten dürfen maximal 4 cm breit sein (Mittelzarge 8 cm). Der Motorrahmen muss immer spannungsfrei ins Bett passen (Abb. 2).

Bei Betten mit Dreiecksauflagen (Schenkellänge max. 15 cm) bitte den Einbausatz „Verlängerungselemente“ verwenden (als Zubehör erhältlich). Wir empfehlen für eine stabile Bettkonstruktion bei Dreiecksauflagen immer einen Auflagepunkt in der Bettseitenmitte.

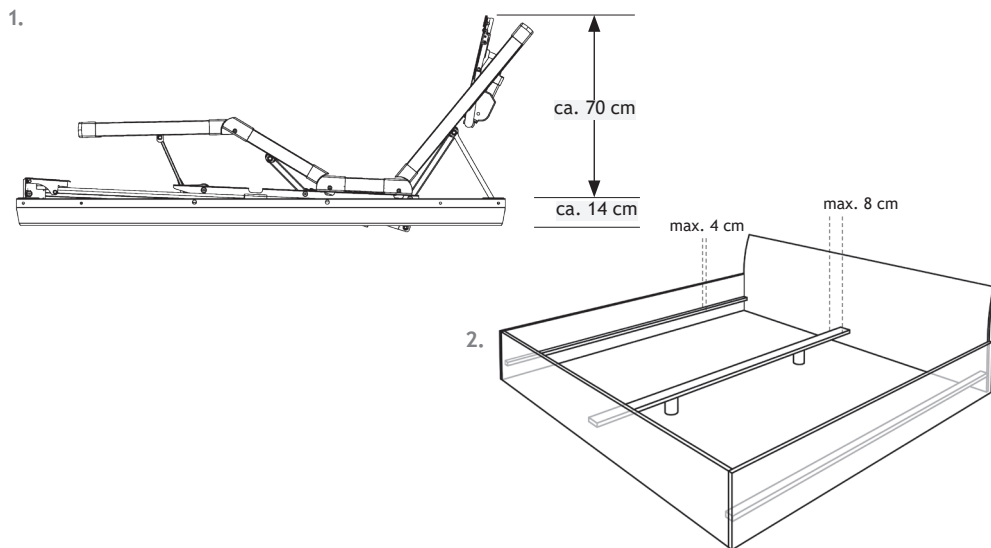

2 Matratzenhalter

Den mitgelieferten Halter am Fußende anbringen. Die Kunststoffschellen sind vormontiert.

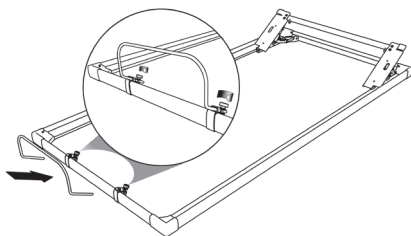

6 Rücksetzen auf Werkseinstellungen / nochmaliges Anlernen

Fernbedienung zurücksetzen:

- 1 Batterie aus Batteriefach entfernen und wieder einlegen. Die Tasten „Kopf hoch“, „Rücken hoch“ und „Beine hoch“ gleichzeitig drücken.
- 2 Die Status-LED beginnt zu blinken. Wenn die Status-LED konstant leuchtet, die Tasten loslassen.
- 3 Die Status-LED erlischt, die Fernbedienung ist damit zurückgesetzt. Die Hintergrundbeleuchtung blinkt und zeigt damit an, dass kein Motorrahmen verbunden ist.



Status LED

Steuerung zurücksetzen:

- 1 Die Anlerntaste an der Steuerung ca. 10 Sekunden gedrückt halten. Um das Rücksetzen der Steuerung auf Werkeinstellung zu bestätigen, leuchtet die LED Lampe an der Steuerungsbox einmal auf.
- 2 Netzstecker aus der Steckdose ziehen, 2 Minuten warten. Anschl. Netzstecker wieder einstecken. Die Steuerung ist damit zurückgesetzt.

ACHTUNG: Nach dem Rücksetzen auf Werkseinstellungen sind alle zuvor eingelernten Komponenten gelöscht und müssen neu eingelernt werden. Siehe Schritt 3.6 Inbetriebnahme.

7 Sicherheitshinweise

Beim Betätigen und im hochgestellten Zustand nicht auf den Rahmen steigen. Der Rahmen ist so konstruiert, dass bei Betätigung normalerweise keine Einklemm- oder Quetschgefahr besteht. Achten Sie trotzdem darauf, dass sich bei Betätigung des Rahmens keine Personen, insbesondere keine Kinder unter dem Rahmen befinden oder in den Mechanismus hineingreifen. Lattoflex x95 sind Einlegerahmen für Bettgestelle. Die Nutzung ist nur nach den Maßgaben dieser Anleitung und nur für

den Hausgebrauch vorgesehen. Niemals die Kabel einklemmen, scharfkantig verlegen oder durch bewegliche Rahmenteile quetschen. Beschädigte Anschlussleitungen nur gegen Originalteile ersetzen. Beschädigungsgefahr durch Kürzen der Tragholme oder durch Demontage von Beschlagteilen. Verstauen Sie keine Gegenstände unter dem Rahmen. Besonders Bettwäsche kann durch die Motoren Schaden nehmen.